Näin asennat

suihkukulman:

SK-850

Huomioithan että

- tuote on ehjä.
- kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin.
- tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Käytä pahvipakkausta lattian ja lasien suojana. Turvalasi on kestävää mutta kolhu kokoamisen yhteydessä (lasi esimerkiksi kolahtaa kulmastaan laattalattiaan) rikkoo sen pieniksi palasiksi.
- tämä asennusohje kannattaa säilyttää.
- asentaminen onnistuu parhaiten kahdelta henkilöltä.
- käytä suojalaseja ja -käsineitä.

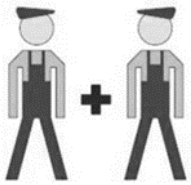

Tarvitset

- vatupassin
- ruuvimeisselit, ristipää
- porakone, 6 mm terä
- metrimitta ja kynä
- sakset
- kumivasara
- saniteettisilikoni

Tuotteessa on korkealuokkaiset turvalasit. Ne kestävät käyttöä vuosikaudet mutta asennettaessa niitä täytyy käsitellä erittäin huolellisesti ja varovaisesti. Etenkin kulmaan osuva kolhu rikkoo turvalasin erittäin helposti. Takuu ei korvaa sen tyyppisiä rikkoutumisia.

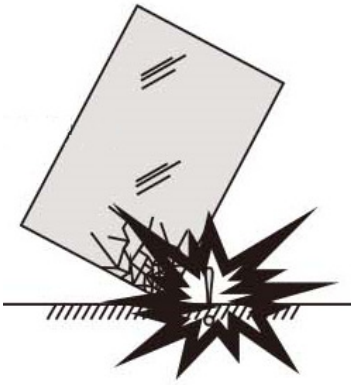

1 – seinäprofiilien kiinnittäminen

1. Merkitse seinään kiinnitettävien alumiiniprofiilien (kuva 1) paikat pystysuoraan vesivaakaa käyttäen (kuva 2). Mitta on 85 cm profiilien ulkoreunasta seinän sisäkulmaan.
2. **Profiilit on aina asennettava lähtemään lattiapinnasta. Muita asennustapoja takuu ei korvaa.**

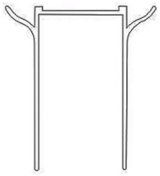

Kuva 1
(profiili ylhäältä päin)

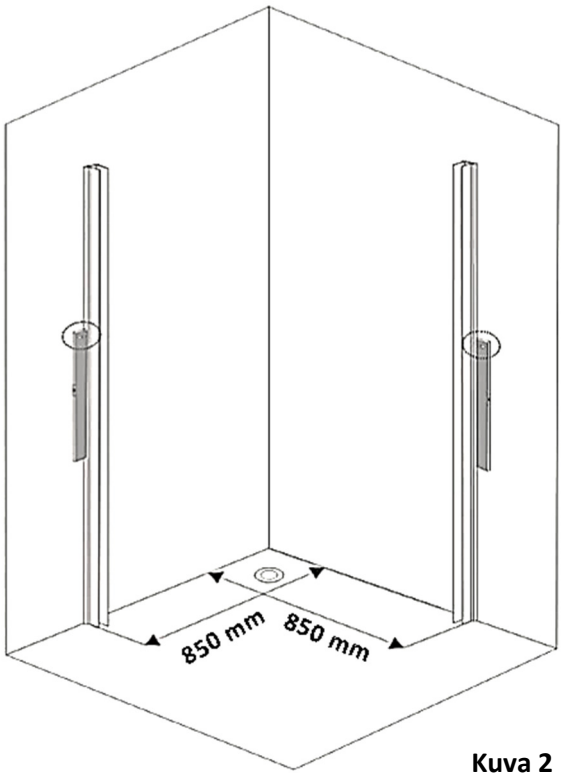

Kuva 2

HUOMIO!

Voit myös muutta suihkukulman kokoa tai asentaa ne epäsymmetrisesti. Suosittelemme koon muuttamista +/- 4 cm.

3. Merkitse profiilin esiporattujen reikien kohdat kynällä seinään.

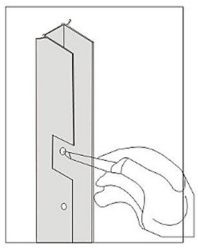

4. Poraa reiät seinätulpille (propuille) merkattuihin kohtiin. Käytä 6 mm poranterää. Toimituksessa on mukana yleismallin proppu. Mikäli seinärakenne vaatii erikoisratkaisuja, tulee asiakkaan hankkia ne erikseen.
5. Asenna proput reikiin ja lisää proppujen sisälle saniteettisilikonia.

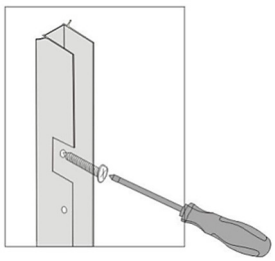

6. Ruuvaa alumiiniprofiili paikalleen paketissa mukana tulleilla 4 x 35 mm ruuveilla. Mikäli seinärakenne vaatii erikoisruuvit, tulee asiakkaan hankkia ne erikseen.

2 – lasien kiinnitykset

1. Lasiseinässä oleva ohjenuoli asennettaan ylöspäin. Saranat ovat jo valmiiksi kiinnitettyinä. Varmista saranoiden kiinnikkeiden kiinnitys kuvan 4 tavalla. Asenna lasi nuoli ylöspäin (kuva 3).

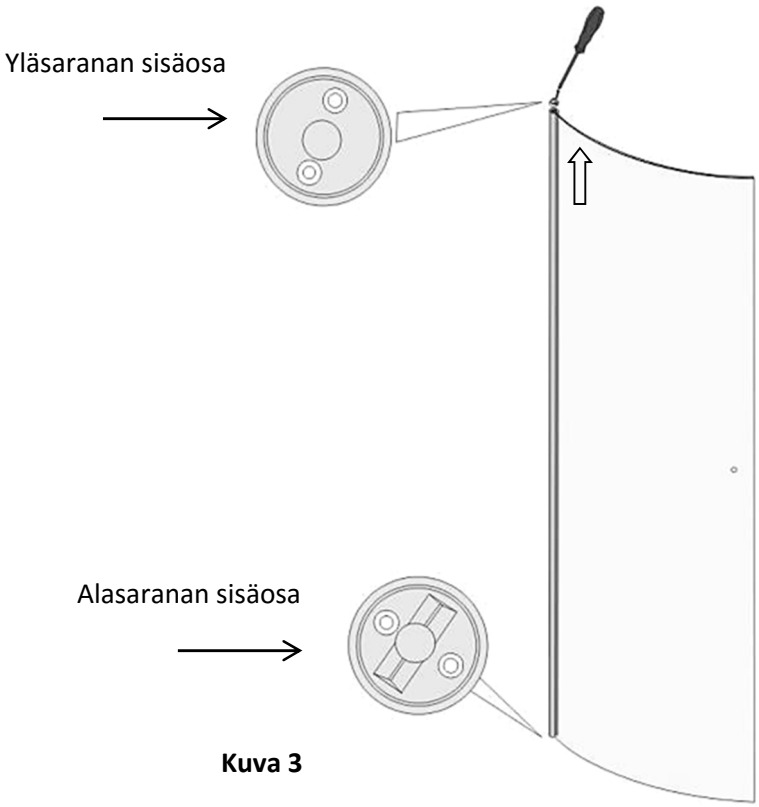

Kuva 3

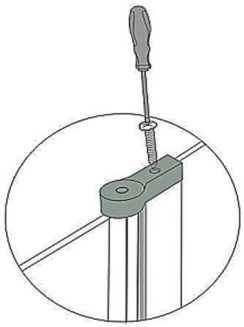

Kuva 4

2. Työnnä ovi seinässä olevaan alumiiniprofiiliin. Aloita asennus alareunasta kohti yläreunaa. Tässä vaiheessa säädetään oven linjat suoraan. Seuraa kuvan 5 vaiheita. Jos profiili on tiukka, laita seinäprofiilin sisäpuolelle hieman vaseliinia tai astiapesuainetta. Tarkista, että suihkuseinä on suorassa, silloin se toimii moitteettomasti.

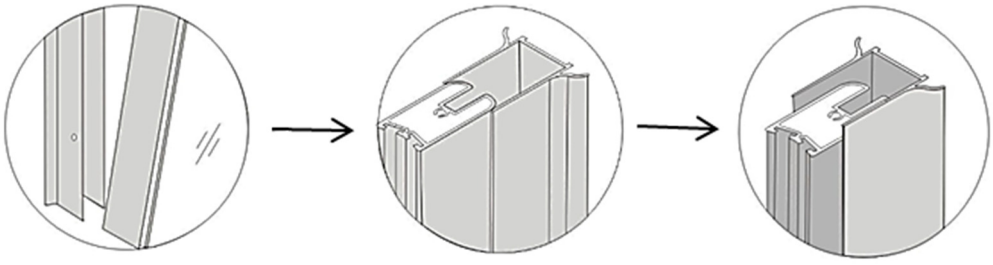

Kuva 5

3. Mitoita magneettitiivisteet (kuva 6) ja oven alareunaan tulevat laahustiivisteet oikean mittaisiksi. Asenna ne oviin tasaisesti koko matkalta. Laita hieman astianpesunestetta tiivisten uraan – tiiviste painuu paremmin paikalleen. Kuva 7 näyttää miten laahustiiviste asennettaan.

Kuva 6

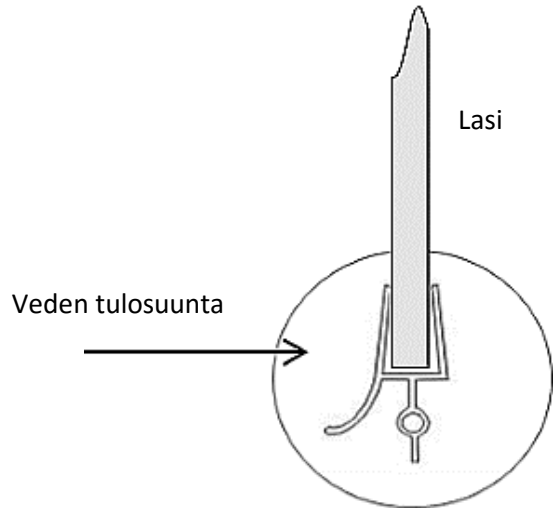

Kuva 7

4. Kiinnitä profiilit toisiinsa poraamalla seinäprofiilissa olevien reikien läpi reiät 3 mm terällä.
5. Aseta peitekuvun pohja ruuviin ja ruuvaa ruuvit reikiin (4 x 8 mm ruuvit). Paina peitekuvut ruuvien päälle.

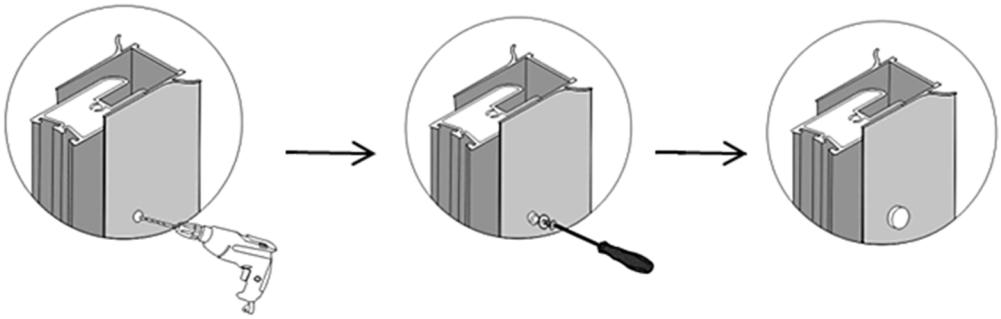

Kuva 8

6. Alumiiniprofiilissa on 35 mm:n tila vesiliitäntöjen asennusta varten. Jos asennat vaakaputket profiilin läpi: vedä lasia ja sen alumiiniprofiilia ulos seinäprofiilista. Poraa reikä (tai reiät) profiilien läpi. Kiinnitä profiilit kuvan 8 tavalla. Tarkista, että lasiovet ovat suorassa. Lisäksi täytyy profiileihin porata varmistukseksi kaksi lisäruuvia säännöllisin välein toisistaan.

7. Ruuvaa kahvat lasioviin.

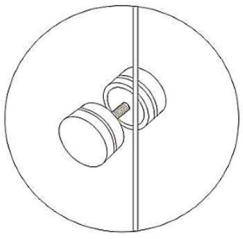

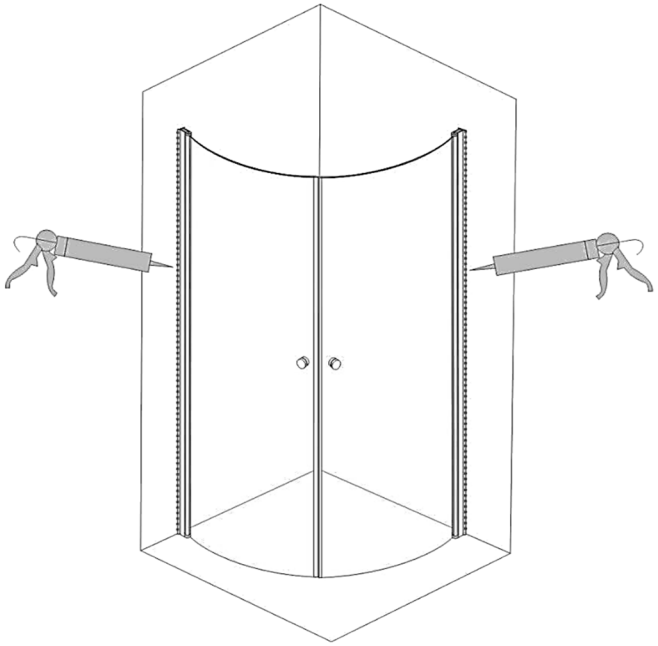

8. Testaa oven toimivuus ja tarvittaessa säädä uudelleen.
9. Tarvittaessa voit lisätä profiilien molemmille puolelle silikonia estämään kosteuden pääsyn rakenteisiin.

Puhdistaminen

Voit puhdistaa tuotteen lasit tavallisella ikkunanpesuaineella. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai karkeapintaisia pesuvälineitä.

Kalkkipitoinen vesijohtovesi voi jättää lasiin valkoisia tahroja. Ne voi poistaa etikkahappoliuoksella (vedellä laimennettua pöytäetikkaa). Käytä pehmeätä harjaa tai liinaa. Huuhtele runsaalla vedellä.

Tuotteella on kahden vuoden takuu

- Tuotteella on valmistajan myöntämät takuuehdot. Noudata tuotteen asennus- ja hoito-ohjeita, sillä takuu korvaa materiaali- ja valmistusvirheet.
- Maksukuitti toimii takuutodistuksena.
- Takuun voimassaolo alkaa ostopäivästä.

Kierrätysohje

Pakkausmateriaalin kierrätys:

- pahvipakkaus keräyskartonkiin
- muovi muovinkeräykseen

Tuotekin on kierrätettävä. Toimi näin:

- käytä aina suojalaseja ja -käsineitä
- irrota lasit metalliosista ja -kehyksistä
- irrota tiivisteet
- kierrätä lasi, metalli, ruuvit ja muovi seuraavasti
    - metalli metallinkeräykseen
    - ruuvit metallinkeräykseen
    - lasi lasinkeräykseen
    - muovilistat muovinkeräykseen
    - muoviosat muovinkeräykseen

Varaosat: www.nordium.eu